

# LEVANCIO-S 操作早見表

電話機型名：IX-12KT-N

対応バージョン：2.10～


## 各部の名前とはたらき

### 着信ランプ／ボイスメールメッセージランプ

電話がかかってきたときに点滅します。ボイスメールメッセージがあるときに点灯します。

### スピーカ

### 受話器 フックスイッチ

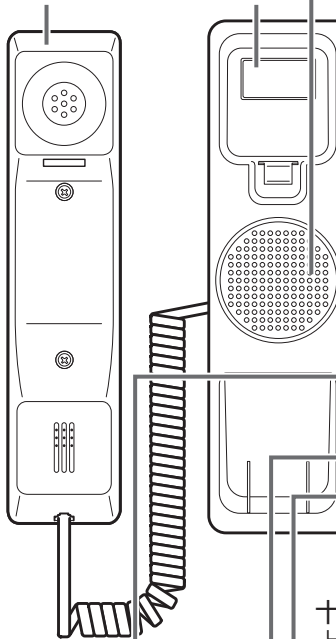

**ダイヤルボタン※**  
電話番号や文字を入力するときに使用します。

**クリア／戻るボタン**  
入力した電話番号や文字を修正するときに使用します。

**電話帳ボタン**  
電話帳を使って電話をかけるときに使用します。  
文字の入力モードの選択に使用します。

### 十字／決定ボタン

上下（音量／検索）ボタン：  
受話音量、着信音量およびスピーカ音量の調節に使用します。  
電話帳、発着信履歴やメニュー機能の検索に使用します。  
電話帳ダイヤルの登録などでのかな漢字変換を行うときに使用します。

左右（着信履歴／発信履歴）ボタン：  
発着信履歴の表示やカーソルを移動するときに使用します。

決定ボタン：  
選択した項目や入力した内容などを確定するときに使用します。

### 保留ボタン

電話を保留するときに使用します。

### ディスプレイ

時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

### フレキシブルボタン

（フレキシブルファンクション）  
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 内線ボタン

内線でお話するときに使用します。（8番目のキー）

### 外線ボタン

（フレキシブルファンクションボタン）  
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 機能ボタン

ダイヤルボタンと組み合わせて、いろいろな機能を使うときに使用します。

### 短縮ボタン

短縮機能を使うときに使用します。

### 転送ボタン

転送機能を使うときに使用します。

### スピーカボタン

相手の声などをスピーカで聞くとときや、受話器を置いたまま電話をかけるときに使用します。

### メニューボタン

メニュー機能を使うときや、メニュー機能を終了するときに使用します。

※：ダイヤルボタン[5 JKL]の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

## 時刻を設定する


システム電話機にてシステム内の日時を設定することができます。

### ●時刻のセット方法

- 1 受話器を取り上げるか **スピーカ** を押します。  
・「ツツツツツ」 という内線発信音が聞こえます。



- 2 「時刻調整」 ボタン (または **機能** + **6** は MNO **4** た GHI) を押します。

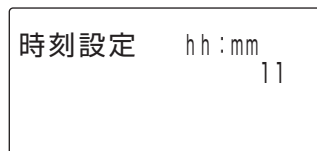

- 3 24時間表記で時刻を押します。


〈例〉 午後3時30分の場合は、**1** あ **5** な JKL **3** さ DEF **0** ひろん りん を押します。  
時刻がセットされると、「プッププツ」という確認音が聞こえます。

### ●時刻の0秒設定

- 1 受話器を取り上げるか **スピーカ** を押します。  
・「ツツツツツ」 という内線発信音が聞こえます。
- 2 「時刻調整」 ボタン (または **機能** + **6** は MNO **4** た GHI) を押します。
- 3 **\*** ゝゝ を2回押します。

## システム電話機 (親機) の確認方法

- 1 受話器を置いた状態で、**機能** + **9** ら WXYZ **9** ら WXYZ を押します。  
・システム電話機は、内線番号の後に“s”が表示されます。

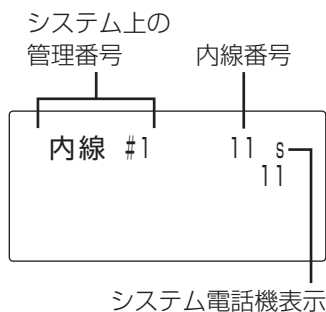


# 電話帳を登録する

下記の内容を登録する方法について説明しています。

名前：鈴木一郎、電話番号：03-XXXX-1234、電話帳グループ：グループ2、  
外線発信グループ：1、着信音パターン番号：2

## 1 受話器を置いたまま、を押します。


- ・メインメニュー画面が表示されます。

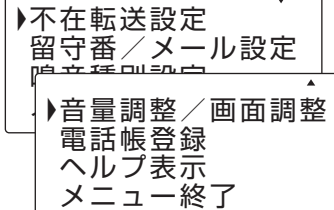

不在転送設定  
留守番／メール設定  
着信音パターン設定  
音量調整／画面調整  
電話帳登録  
ヘルプ表示  
メニュー終了

## 2 (上下ボタン) で“電話帳登録”を選択し、 (決定ボタン) を押します。


- ・登録モード選択画面が表示されます。

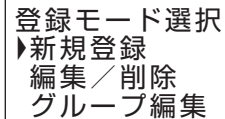

登録モード選択  
▶新規登録  
編集／削除  
グループ編集

## 3 (上下ボタン) で“新規登録”を選択し、 (決定ボタン) を押します。



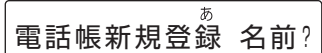


- ・名前の入力画面が表示されます。




電話帳新規登録 <sup>あ</sup> 名前?  
—

## 4 登録先の名称 (姓) を入力します。

例：すずき

- ①す :  を3回押す
- ②す :  (右ボタン) を押して、右に1文字移動し、 を3回押す
- ③” (濁点) :  を1回押す
- ④き :  を2回押す


※登録先の名称 (姓+名) は、ひらがな・漢字は全角10文字、カタカナ・英数字は半角20文字まで入力できます。

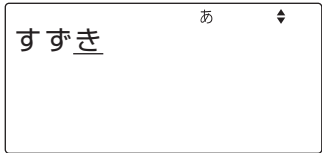

すずき <sup>あ</sup>


## 5 (上下ボタン) を押します。

- ・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

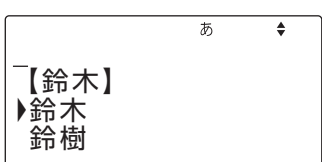

【鈴木】  
▶鈴木  
鈴木

## 6 (上下ボタン) を押し、目的の候補にカーソルを移動し、 (決定ボタン) を押します。

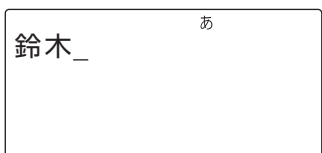

鈴木\_ <sup>あ</sup>

## 7 登録先の名称（名）を入力します。

例：いちろう

い： を2回押す

ち： を2回押す

ろ： を5回押す

う： を3回押す

鈴木  
いちろう

## 8 (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

鈴木  
【一郎】  
▶一郎  
一郎

## 9 (上下ボタン) を押し、目的の候補にカーソルを移動し、 (決定ボタン) を押します。

鈴木一郎

## 10 (決定ボタン) を押します。

・名称が確定します。

読み?  
ｽﾞｷｲﾁﾚ

## 11 読み仮名の変更が必要な場合は、修正します。

※読み仮名は、カタカナ・英数字を半角20文字まで入力できます。

## 12 (決定ボタン) を押します。

・電話番号入力画面が表示されます。

ダイヤル?

## 13 電話番号（32桁以内）を入力します。

・入力されたダイヤルが表示されます。

例：03XXXX1234

ダイヤル?  
03XXXX1234



## 14 (決定ボタン) を押します。

・電話番号が確定します。

・電話帳グループ選択画面が表示されます。

例：電話帳グループ2

電話帳グループ?  
▶グループ18  
グループ19  
電話帳グループ?  
▶グループなし  
グループ01  
グループ02


- 15  (上下ボタン) で電話帳グループを選択し、 (決定ボタン) を押します。
- ・外線発信グループ番号入力画面が表示されます。

発信グループ? <sup>1</sup> ▶

- 16 発信グループ番号 (00~31) を入力します。
- 例：外線発信グループ1

発信グループ? <sup>1</sup> ▶

01


- 17  (決定ボタン) を押します。
- ・着信音パターン番号入力画面が表示されます。

着信音> <sup>1</sup> ▶

- 18 着信音パターン番号 (00~16) を入力します。
- 例：着信音パターン番号2

着信音> <sup>1</sup> ▶

02

- 19  (決定ボタン) を押します。
- ・短縮番号入力画面が表示されます。
  - ・自動的に登録候補が表示されます。

短縮番号? <sup>1</sup>

00

- 20 短縮番号の変更が必要な場合は、短縮番号を入力します。

短縮番号? <sup>1</sup>

90



**Note**

- ・指定可能な短縮番号


種別	短縮番号 2桁	短縮番号 3桁	短縮番号 4桁	短縮番号 拡張4桁
システム短縮 ダイヤル	00~89	000~899	0000~0999	0000~4999
内線グループ 短縮ダイヤル	—	—	8000~8999	—
個別短縮 ダイヤル	90~99	900~919	900~919	900~919

- ・システム電話機またはあらかじめ決められた電話機から登録する場合、若番の短縮番号00から未登録の短縮番号が表示されます。個別短縮番号に登録する場合は短縮番号を90以降に変更して登録してください。
- ・特定の短縮番号を登録する場合は、入力されている短縮番号を修正してください。
- ・短縮番号として、登録済みの番号を指定した場合は、以前に登録されていた内容が上書きされませんのでご注意ください。

21  (決定ボタン) を押します。


- ・システム電話機とシステム漢字電話帳登録電話機は、発信者番号毎転送グループ番号入力画面が表示されます。

上記以外の電話機をお使いの場合は、手順24に進んでください。

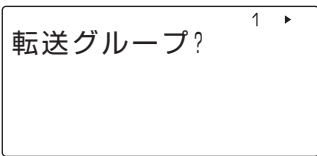

22 転送グループ番号 (0~9) を入力します。


- ※システム電話機とシステム漢字電話帳登録電話機以外の電話機をお使いの場合は、この画面は表示されません。

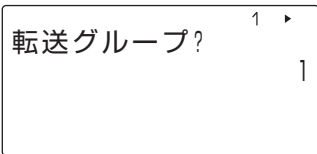



23  (決定ボタン) を押します。


- ・転送電話／着番号毎転送機能のモード選択画面が表示されます。

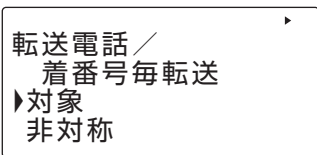※システム電話機とシステム漢字電話帳登録電話機以外の電話機をお使いの場合は、この画面は表示されません。





24  (上下ボタン) で“対象”または“非対称”を選択し、 (決定ボタン) を押します。

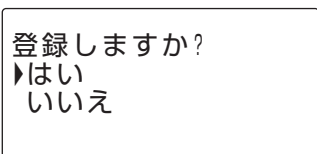- ・登録確認画面が表示されます。




25-1



電話帳に登録する場合は、 (上下ボタン) で“はい”を選択し、 (決定ボタン) を押します。

- ・登録完了画面が表示されます。

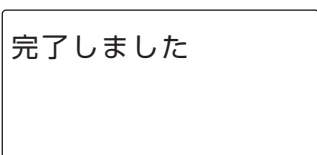手順26に進んでください。




25-2

登録を取り消す場合は、 (上下ボタン) で“いいえ”を選択し、 (決定ボタン) を押します。



- ・登録取り消し完了画面が表示されます。

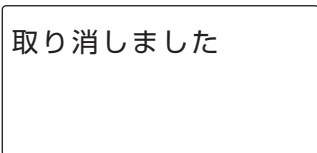手順26に進んでください。



26 3秒後に継続確認画面が表示されます。

継続しますか？  
▶はい  
いいえ

27  (上下ボタン) で “はい” または “いいえ” を選択し、 (決定ボタン) を押します。



- 登録を継続する場合は “はい” を選択します。  
手順4に戻ります。
- 登録を終了する場合は、 “いいえ” を選択します。

## 発信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いたまま、（発信履歴ボタン）を押します。

・発信履歴リストが表示されます。

▶鈴木一郎	5/31
03XXXX1234	18:36
	5/31
03XXXX2222	10:03

- 2 （上下ボタン）で登録する発信履歴を選択し、（決定ボタン）を押します。



・発信履歴詳細が表示されます。

03XXXX2222	↑
2013年 5月31日	10:03

- 3 （決定ボタン）を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

▶電話帳へ登録  
1件削除  
全件削除  
戻る

- 4 （上下ボタン）で“電話帳へ登録”を選択し、（決定ボタン）を押します。

・電話帳の登録画面が表示されます。

電話帳新規登録 <sup>あ</sup>名前?  
—

- 5 「電話帳に登録する」（3ページ）の手順4以降と同様に操作します。





# 着信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いたまま、 (着信履歴ボタン) を押します。

・着信履歴リストが表示されます。

▶鈴木一郎	5/31
未 03XXXX1234	18:30
	5/31
03XXXX2222	18:00

- 2  (上下ボタン) で登録する着信履歴を選択し、 (決定ボタン) を押します。


・着信履歴詳細が表示されます。

03XXXX2222	↑
2013年 5月31日	18:00
応答	

- 3  (決定ボタン) を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

▶電話帳へ登録
1件削除
全件削除
戻る

- 4  (上下ボタン) で“電話帳へ登録”を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・電話帳の登録画面が表示されます。



電話帳新規登録 <sup>あ</sup> 名前?
—

- 5 「電話帳に登録する」(3ページ)の手順4以降と同様に操作します。


## 登録内容を編集する

- 1 「電話帳を検索してかける<ヨミガナ検索>」(12ページ)の手順1~3を行い、電話帳一覧画面を表示させてください。



▶鈴木 03XXXX1111  
鈴木一郎 03XXXX1234


- 2  (上下左右ボタン) で登録された電話番号を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・登録内容が表示されます。

SPD No.0010  
鈴木  
03XXXX1111

- 3  (決定ボタン) を押しサブメニューを表示させます。  
・サブメニュー画面が表示されます。



▶編集(参照)  
削除

- 4  (上下ボタン) で“編集(参照)”を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・名称の入力画面が表示されます。

- 5 電話帳の各項目を変更する。  
・各項目には既存の値が入っています。必要に応じて変更してください。  
・変更しない項目については、既存の値のまま  (決定ボタン) を押してください。

- 6 継続確認画面が表示されます。

継続しますか?  
▶はい  
いいえ



- 7  (上下ボタン) で“はい”または“いいえ”を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・編集を継続する場合は“はい”を選択します。  
「電話帳を検索してかける <ヨミガナ検索>」(12ページ)の手順1で表示された画面に戻ります。  
・編集を終了する場合は、“いいえ”を選択します。

- 8 電話機は空き状態に戻ります。


## 登録内容を削除する

- 1 「電話帳を検索してかける<ヨミガナ検索>」(12ページ)の手順1~3を行い、電話帳一覧画面を表示させてください。

▶鈴木 03XXXX1111  
鈴木一郎 03XXXX1234

- 2  (上下左右ボタン) で登録された電話番号を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・登録内容が表示されます。



SPD No.0010  
鈴木  
03XXXX1111

- 3  (決定ボタン) を押しサブメニューを表示させます。  
・サブメニュー画面が表示されます。

▶編集(参照)  
削除



- 4  (上下ボタン) で“削除”を選択し、 (決定ボタン) を押します。

削除しますか?  
▶はい  
いいえ

- 5  (上下ボタン) で“はい”を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・削除が完了します。


- 6 継続確認画面が表示されます。

継続しますか?  
▶はい  
いいえ

- 7  (上下ボタン) で“はい”または“いいえ”を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・削除を継続する場合は“はい”を選択します。  
「電話帳を検索してかける <ヨミガナ検索>」(12ページ)の手順1で表示された画面に戻ります。  
・削除を終了する場合は、“いいえ”を選択します。

- 8 電話機は空き状態に戻ります。


## 電話帳を検索してかける <ヨミガナ検索>

- 1 受話器を置いたまま、を押します。
  - ・ 検索ヨミガナ入力画面が表示されます。
  - ※ 前回の検索が、ヨミガナ検索以外の場合は、検索モード切り替え操作を行ってください。


読み仮名検索 <sup>ア</sup>  
-

- 2 検索対象の文字列を入力します。  
例) スギキ

読み仮名検索 <sup>ア</sup>  
スギキ\_

- 3  (決定ボタン) を押します。
  - ・ 50音訓一覧画面が表示されます。
  - ※ 検索対象が存在しない場合は、「該当するデータがありません」と表示され、手順2の画面に戻ります。

▶ 鈴木 <sup>↓</sup>  
鈴木一郎 03XXXX1111  
03XXXX1234


- 4  (上下ボタン) で目的の電話帳を選択します。
  - ※ 検索結果が1件の場合は、検索結果詳細画面が表示されます。

- 5  (決定ボタン) を押します。
  - ・ 検索結果詳細画面が表示されます。

SPD No. 0010 <sup>↓</sup>  
鈴木  
03XXXX1111


- 6 受話器を取り上げます。
  - ・ 相手先を呼び出します。

## 検索モードを切り替える





- 1 受話器を置いたまま、を押します。
  - ※ 前回利用した検索モードを切り替えることができます。

- 2  を押します。
  - ・ 検索モード選択画面が表示されます。

▶ 読み仮名検索  
グループ検索  
短縮番号検索  
電話番号検索

- 3 上下ボタンで希望する検索モードを選択し、 (決定ボタン) を押します。

## 発信履歴からかける





- 1 受話器を置いたまま、 (発信履歴ボタン) を押します。
  - 発信履歴リストが表示されます。
  - ※発信履歴リストの表示中に、 を押すと、発信履歴リストの表示を終了します。
- 2  (上下ボタン) を使い、発信履歴から相手を探します。
- 3  (決定ボタン) を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。
  - 選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。
- 4 相手が応答したら、お話しします。
- 5 お話しが終了したら、受話器を置きます。

▶鈴木一郎	5/31
03XXXX1234	18:36
	5/31
03XXXX2222	10:03

▶鈴木一郎	5/31
03XXXX1234	18:36
	5/31
03XXXX2222	10:03

0001	鈴木一郎
	03XXXX1234

## 着信履歴からかける

- 1 受話器を置いたまま、 (着信履歴ボタン) を押します。
  - 着信履歴リストが表示されます。
  - ※着信履歴リストの表示中に、 を押すと、着信履歴リストの表示を終了します。
- 2  (上下ボタン) を使い、着信履歴から相手を探します。
- 3  (決定ボタン) を押し、受話器を取り上げます。または、そのまま、受話器を取り上げます。
  - 選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。
- 4 相手が応答したら、お話しします。
- 5 お話しが終了したら、受話器を置きます。

▶鈴木一郎	5/31
未 03XXXX1234	18:30
	5/31
03XXXX2222	15:46

▶鈴木一郎	5/31
未 03XXXX1234	18:30
	5/31
03XXXX2222	15:46

	03XXXX1234
一般回線	

## 迷惑電話おことわりサービスを使う

### ●登録方法

外線通話中に「迷惑電話おことわり」ボタン

※「迷惑電話おことわり」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### ●登録の取り消し（最後に登録した1件）

受話器を取り上げる⇒「外線」ボタン⇒「ダイレクト短縮998」ボタン⇒受話器を置く

※「ダイレクト短縮998」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### ●登録の取り消し（全件）

受話器を取り上げる⇒「外線」ボタン⇒「ダイレクト短縮997」ボタン⇒受話器を置く

※「ダイレクト短縮997」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

### ●効果を確認する

メッセージ応答した回数を知らせるメッセージが流れます。

受話器を取り上げる⇒「外線」ボタン⇒「ダイレクト短縮996」ボタン⇒受話器を置く

※「ダイレクト短縮996」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 擬似話中返しを使う

### ●登録方法

「外線」ボタン⇒受話器をあげる⇒「保留」ボタン⇒受話器を置く

※擬似話中の局線は、通常の局線保留中と同じ表示になります

### ●解除方法

受話器を取り上げる⇒擬似話中の「外線」ボタン⇒受話器を置く

## 外線への転送

### ●外線への手動転送

通話中に「保留」ボタン⇒「外線」ボタン⇒転送先の電話番号⇒相手が応答したら⇒「接続」ボタン

※「接続」ボタンはデータ設定により、あらかじめフレキシブルボタンに登録が必要です。

## 内線の便利機能

- 内線の音声呼び出し（着信音の代わりに声で相手に呼びかけます）  
「スピーカ」ボタン⇒相手の内線番号⇒「#」ボタン⇒呼びかける
- 内線ハンズフリー応答（内線の音声呼びに対して、受話器を取らずに応答）  
「機能」ボタン+「6」「1」⇒通話（マイクON操作）  
「機能」ボタン+「0」「6」「1」⇒通話（マイクOFF操作）
- 内線代理応答（鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます）  
【グループ内への着信】  
受話器を取り上げる⇒「機能」ボタン+「3」「1」⇒通話  
【グループ外への着信】  
受話器を取り上げる⇒「機能」ボタン+「3」「2」⇒グループ番号  
⇒通話

## アフターサービスについて

- 修理、増設、移設などについては、お買い求めの販売店、もしくは工事店にご相談ください。
- 商品の操作方法などについては、岩崎通信機お客様相談センターへお問合せください。

### お客様相談センター



**0120-186-102**  
(携帯電話/PHSからもご利用いただけます)

受付時間：平日9：00～17：00  
(土、日、祝日を除く)