




操作早見表

PRECOT

NEXT

多機能電話機

<各部の名称とはたらき>

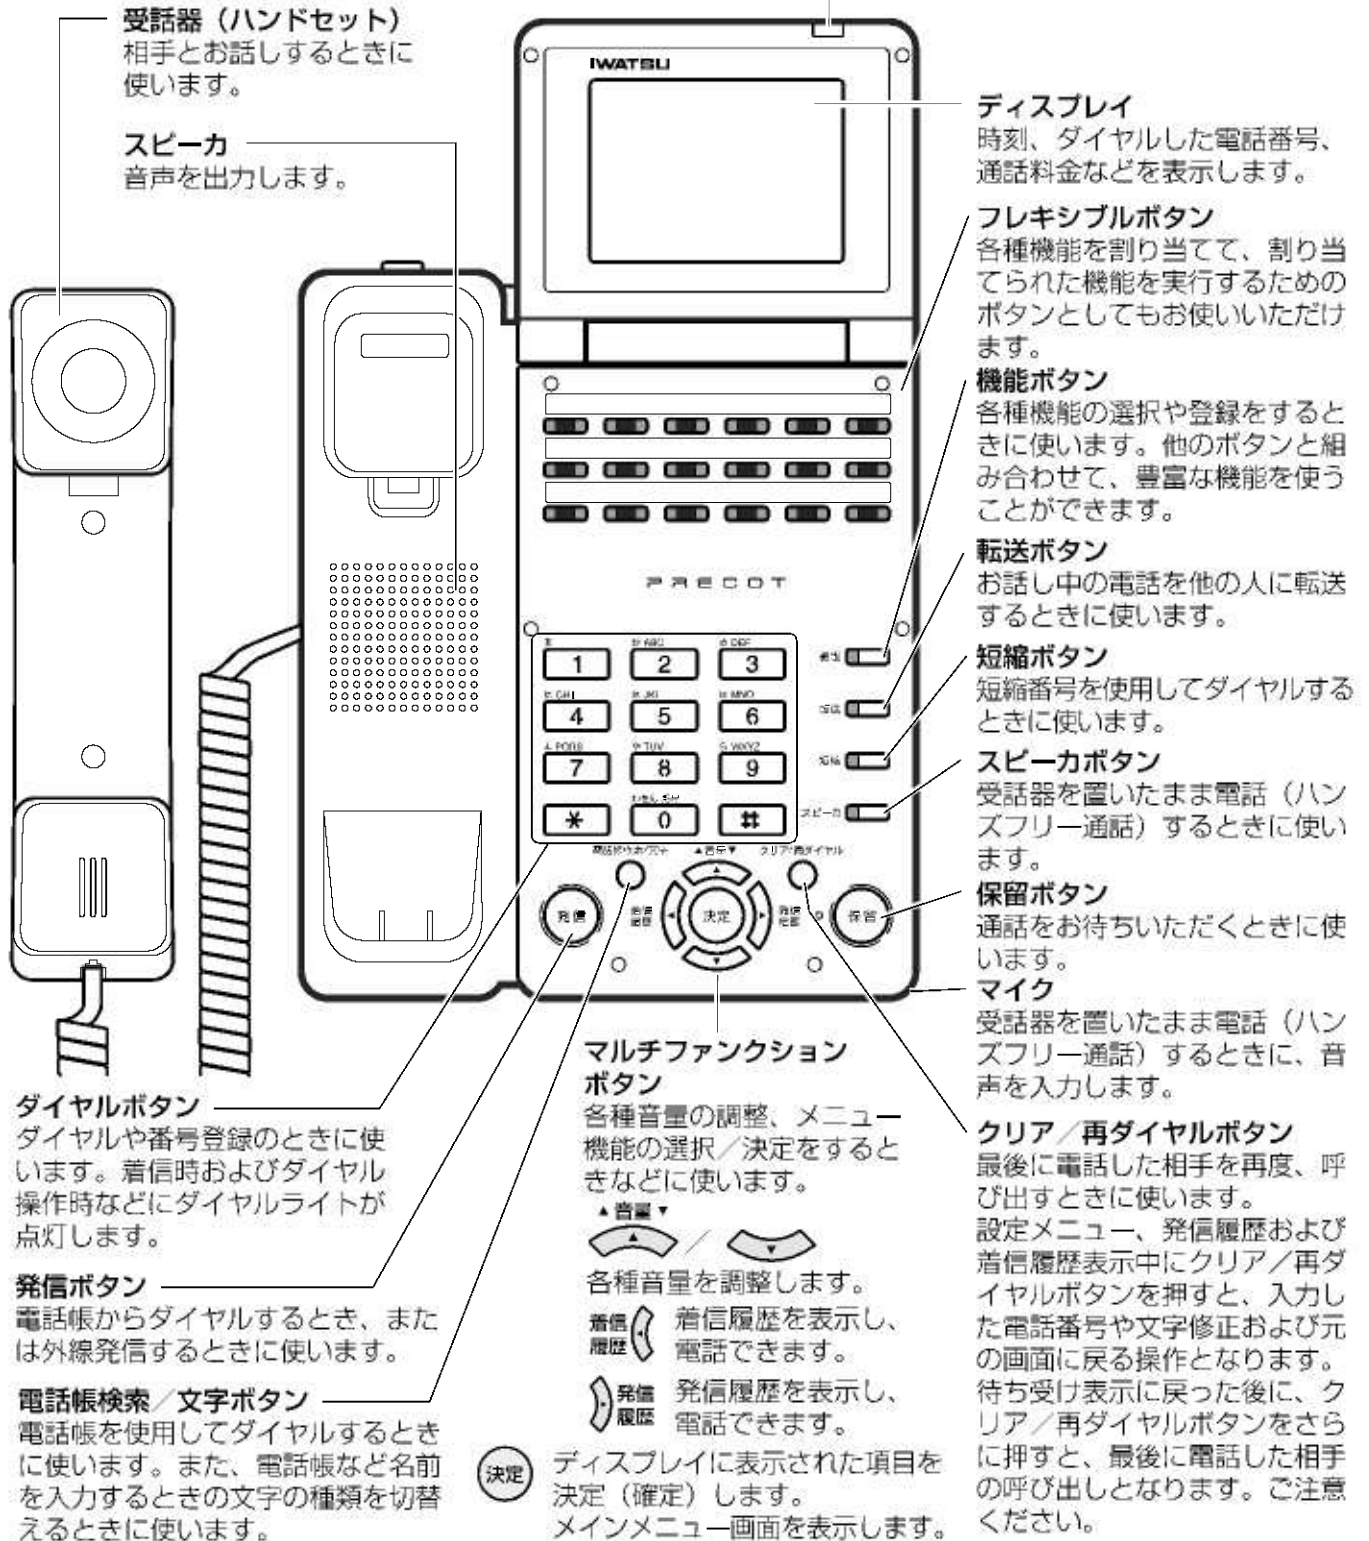

電話帳に登録

電話帳に登録する

1 電話帳登録画面へ

メニュー または を押す ⇒ で “電話帳登録” を選択
⇒ ⇒ で “新規登録” を選択 ⇒

2 名前を入力

(例: “すすき” を入力する場合)
す: を3回押す
ず: を1回押して、右に1文字移動し、 を3回 (す)、 を5回押す (濁点)
き: を2回押す

3 漢字変換

を目的の漢字が表示されるまで押す
⇒

4 読み仮名を入力

⇒ 読み仮名を変更 ⇒

5 電話番号を入力

ダイヤルを押して電話番号を入力 ⇒

6 グループを選択

でグループNo. を選択 ⇒

7 外線発信
グループ番号を入力

外線発信グループ番号入力 ⇒

8 相手識別着信音
番号を入力

相手識別着信音番号入力 ⇒

9 バックライト
表示色を選択

で表示色選択 ⇒

10 短縮番号の
指定

11 登録

⇒ 登録確認画面
“はい” を選択 ⇒

登録を継続
継続確認で
“はい” を選択

電話帳に登録





履歴から電話帳に登録する

1 履歴を表示

発信履歴の場合:  着信履歴の場合: 






2 登録する相手を選択

  で相手を選択 ⇒  ⇒ 



3 登録

  で「電話帳へ登録」を選択
⇒  ⇒ 電話帳登録画面へ

・以降の操作は「電話帳に登録する」操作2以降を参照してください

電話帳を修正・編集する


1 電話帳登録モード画面へ

メニュー  または  を押す ⇒   で「電話帳登録」を選択

⇒  ⇒   で「編集/削除」を選択 ⇒ 






2 修正データを選択

修正する登録先を検索 ⇒ 

・検索方法はPRECOT-NEXT取扱説明書「電話帳に登録した電話番号にかける」を参照してください




3 編集/削除選択画面へ

  により「編集」を選択 ⇒ 



4 修正

名前を入力画面以降は新規登録と同様です
修正完了後 ⇒ 



5 登録

編集完了後、継続確認画面が表示されます

漢字電話帳を使って電話をかける

検索して
電話を
かける



1 電話帳を表示  電話帳検索/
文字 を押す

2 かける相手
を検索

 により検索モードを選択 ⇒ 

・検索方法はPRECOT-NEXT取扱説明書
「電話帳に登録した電話番号にかける」を参照
してください

3 発信

 ⇒  ⇒ お話しします


履歴を使って電話をかける

発信履歴/
着信履歴
からかける



1 履歴を表示

発信履歴の場合:  着信履歴の場合: 

2 かける相手
を選択

 でかける相手を選ぶ

3 電話をかける

 ⇒  ⇒ お話しします

短縮ダイヤルを使う

電話を
かける















 ⇒ 

共通短縮番号、内線グループ短縮番号
または個別短縮番号をダイヤル




	(4桁)	(3桁)	(2桁)
・ 共通短縮	0000~0999	000~899	00~89
・ 内線グループ短縮	8000~8999	—	—
・ 個別短縮	900~919	900~919	90~99

- ・ お使いのシステムで決められた短縮番号をダイヤルしてください
- ・ 短縮番号で扱える桁数は4桁、3桁、2桁があります
取付時にシステムとしていずれかを選択・登録します










不在転送を使う





転送先の登録	 ⇒ 不在転送  ⇒ ^{※1} ルート番号 ( または ) ⇒ 転送モードを選択 ⇒ 内線番号 ⇒  <p>※1 不在転送が単一方式の場合、ルート番号は不要です</p> <ul style="list-style-type: none"> ・即時転送モード ⇒  ・話中 / 未応答転送モード ⇒  ・未応答転送モード ⇒  <ul style="list-style-type: none"> ・「不在転送」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です ・不在転送には転送先登録が1ヶ所（単一式）及び3ヶ所（ルート式）があります。取付時にシステムとしてどちらかを選択・登録します
転送モードの切替	 ⇒ 不在転送    ⇒ 転送モードを選択 ⇒ 
転送機能のオン/オフ	不在転送  <ul style="list-style-type: none"> ・ボタンを押すごとにオン/オフが切替ります



















外線への手動転送

手動転送方法	お話し中に ⇒  ⇒ 外線  ⇒ 転送先の電話番号 ⇒ 相手が応答したら ⇒  <ul style="list-style-type: none"> ・「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です
---------------	--

迷惑電話防止機能を使う

登録方法	迷惑電話防止 着信した外線とお話し中に  <ul style="list-style-type: none"> ・「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です
確認方法	迷惑電話防止 待ち受け中に  登録番号 (001～200) ⇒ ディスプレイ表示 <ul style="list-style-type: none"> ・  で次情報、 で前情報が表示されます
登録の取消	 ⇒ 迷惑電話防止  ⇒ 登録番号 (001～200) ⇒  ⇒ 迷惑電話防止  ⇒ 

擬似話中返し機能を使う	
登録方法	 ⇒  ⇒  ⇒  ・擬似話中返しを設定した外線は、通常の外線保留中と同じ表示になります
解除方法	 ⇒ 擬似話中返しを設定した  ⇒ 

内線の便利機能	
音声呼出し	着信音の代わりに音声で呼びかけます  又は  ⇒ 相手の内線番号 ⇒  ⇒ 呼びかける
内線ハンズフリー応答	他の内線から音声で呼び出されたとき、受話器を取らずに応答できます  +   ⇒ お話します (マイク ON 操作)  +    (マイク OFF 操作)
内線代理応答	鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます ・グループ内への着信  ⇒  +   ⇒ お話します ・グループ外への着信  ⇒  +   ⇒ 代理応答グループ番号 (3ケタ) ⇒ お話します ・あらかじめ代理応答できるグループを登録する必要があります

- 故障時は、お買い求めの販売店にご連絡願います。
- 修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、「お客様相談センタ」へお問い合わせください。

☎ 0120-186102 9:00～12:00 13:00～17:00
 (土、日、祝日、弊社指定休日を除く)