


電話機使用不可

電話機裏面

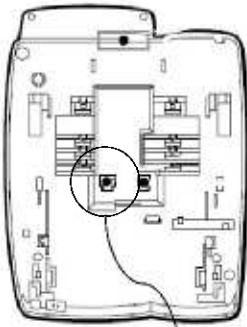

モジュージャック

< 置き型電話機の場合 >

- 1 ディスプレイに表示があるかどうか確認
ボタンが1箇所下りたままになっていないか確認
- 2 モジュージャックの抜き差し
- 3 使用できる隣の電話機と交換する
- 4 3 の作業で、使えるようなら、電話機そのものの故障の可能性あり
⇒ 弊社へ発想してもらえよう依頼
- 5 3 の作業で、使えないようなら、配線故障の可能性あり
⇒ 工事課へ依頼

電話機上面



POWボタン

< コードレス電話機の場合 >

- 1 電源が入っているか確認
- [ムーゾ2]
電話機上面のアンテナ横にあるPOWボタンを長押しする

切ボタン



- [ムーゾ3][ムーゾ4]
電話機前面の右側にある切ボタンを長押しする

電話機後面



- [アナログコードレス(ACL-PS)]
電話機裏面の電池パックを抜き差しする

ムーゾ2



- 2 充電ができるかどうか確認
正常に充電が完了した場合、○のランプが緑色に点灯します
いつまで経っても、充電が完了しない場合は、充電台のコード抜けや
充電台に電話機がきちんと収まっていない、もしくは充電電池の劣化や
充電台の不具合が考えられる。
⇒ 各機種に応じた充電電池を送付する等の案内が必要

ムーゾ3



ムーゾ4



- 3 上記方法でも、改善されない場合は工事課へ依頼

【 その他の場合 】

・「 コミアットマス 」と表示

電源OFF/ONにて復旧しなければ、使用場所を変えて再度、電源OFF/ON

→《 表示が消える 》 通話数の不足によるものなので、故障ではなし

→《 表示が消えない 》 故障の可能性がある為、ムージョを弊社に発送してもらうよう依頼

・PLLアンロックエラー

ハード故障のかのせいがある為、ムージョを弊社に発送してもらうよう依頼

・メモリショキカ

フラッシュメモリの呼出不可のため、ムージョを弊社に発送してもらうよう依頼

・ENPTY(ACL-PS)


データ未設定の為、工事課へ依頼

雑音・片通話




- 1 カールコードを隣の電話機と交換する
⇒ 原因がカールコードなら、発送する
- 2 復旧しないようなら、工事課へ依頼

全台使用不可

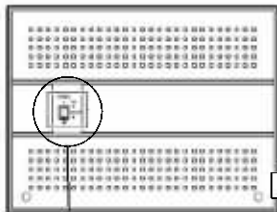

- 1 電話機全ての表示が消えているか確認
主装置に通電されているかどうか、コンセントが抜けていないかどうか確認
- 2 <通電あり>
電源OFF/ONをする
⇒ 復旧しないようなら、工事課へ依頼
<通電なし>
電気が落ちていないか確認

ACプラグコンセント

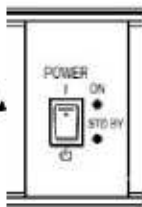

【 落雷が原因による対処方法 】

- 1 電源スイッチを押す(STDBY)
- 2 ACプラグコンセントを抜く
- 3 約10分間放置
- 4 ACプラグコンセントを挿す→主装置のSTDBYランプが赤点灯
- 5 電源スイッチを押す(約20秒ほどで立ち上がる)

※ 復旧しないようなら、工事課へ依頼

回線発着信不可(局線ランプが赤く点灯しっぱなし)



〔ISDN回線の場合〕

- 1 ランプが点灯している該当電話番号に掛けてみる
- 2 流れてくるアナウンスが・・・
「接続されている機器がありません。」
⇒ DSUまで回線異常がない為、工事課へ依頼
「プープー」
⇒ NTT故障が考えられる為、NTT故障係113へ確認
(携帯電話からは0120-444-113)
- 3 NTT側で異常がなかった場合、電源OFF/ONをする
⇒ 復旧しないようなら、工事課へ依頼
※ 古い機種の場合はOFF/ONしない

〔アナログ回線の場合〕

- 1 ランプが点灯している該当電話番号に掛けてみる
- 2 流れてくるアナウンスが・・・
「プープー」または、呼びっぱなし
⇒ NTT故障係113へ確認(携帯電話からは0120-444-113)
- 3 NTT側で異常がなかった場合、電源OFF/ONをする
⇒ 復旧しないようなら、工事課へ依頼
※ 古い機種の場合はOFF/ONしない

IP電話障害(局線ランプが赤く点灯しっぱなし)



IP電話だけか、インターネットも接続不可か確認
利用している回線(ADSL もしくは 光)を確認

〔ADSLの場合〕

- 1 ADSLモデムの電源OFF/ON(電源アダプタコードの抜き差し)

モデム前面 モデム後面



- 2 外付けルーターの電源OFF/ON もしくは 主装置の電源OFF/ON
- 3 復旧しないようなら、NTTフレッツ故障係(0120-248-995)へ問合せ
< NTTフレッツ故障係 >

- ① お客様の使用回線状態を確認してもらう
- ② 回線状態が不安定な場合、どのように処置をしたらよいかNTTに確認する
 - ・速度が申込サービスコースより著しく遅い場合や、伝送損失が高い場合は速度・帯域調整(チューニング)をしてもらう
 - ・NTT局内で暫定的に收容位置を変更してもらう
 - ・保安器点検、モデムの交換、配線点検をしてもらう

※ 速度・帯域調整(チューニング)や局内での收容位置変更処置は一時的に回線が切断されるので、お客様に処置時間の確認を必ず行い、指定時間で

〔光の場合〕

- 1 NTT故障係(0120-248-995)へ問合せし、故障または工事が行われていないか確認
- 2 外付けルーターの電源OFF/ONもしくは主装置の電源OFF/ON
- 3 復旧しないようなら、工事課へ依頼

各部のなまえとはたらき

デジタル多機能電話機

漢字表示付電話機

WX-12KTX-EX
WX-12KTX-EX(B)



お使いになる前に

この取扱説明書について／各部のなまえとはたらき

漢字電話帳の電話番号や名前を登録する

種類	登録操作を行う電話機の種類と登録内容	登録件数	登録できるケタ数
漢字電話帳 漢字表示付電話機ごとに電話番号と漢字名前を登録します。	漢字 電話番号と漢字名前	電話機ごとに500ヶ所	電話番号： 24ケタ以内(☎を含む) 名前： ひらがな、漢字は10文字以内 カタカナ、英数字は半角20文字以内

外線

漢字電話帳に登録する

各漢字表示電話機は最大500件の相手先を登録することができます。グループ別(0~9)に登録することもできます。

登録した名前をスクロールして検索できますから、携帯電話の操作感覚で使え、かけ直しが簡単です。

漢字電話帳へ新規に登録する

例： 以下の操作は、名前：鈴木一郎、電話番号：03-1234-5678、グループ2に登録する場合で説明しています。

- 待ち受け中に
電話メニュー決定
1 **電話帳登録** を押す


● 「電話帳登録」を選択します。
● 選んでいるメニューは反転表示されます。
電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定: 保留ボタン
- 電話メニュー決定
2 **電話帳登録** を押す

名前入力
決定: 保留ボタン かな
- 3** す：**3** を3回押す
ず：**4** を押して右に移動し
3 を3回押し
0 を4回押す（濁点）
き：**2** を2回押す

すずき
確定: 保留ボタン かな

 - 文字入力方法はa 90ページ。
 - 名前の入力、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。
 - 入力を間違えた場合は、**☎** を1回ずつ押して1文字ずつ消去し、再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されます。

4  で漢字変換する

- 目的の漢字が表示されるまで  を繰り返し押ししてください。

【鈴木】
確定: 保留ボタン 1/4 かな

5  を押す


鈴木
決定: 保留ボタン かな

(漢字が決定します。)

6 い:  を2回押す
ち:  を2回押す
ろ:  を5回押す
う:  を3回押す

鈴木
いちろう
確定: 保留ボタン かな

7  で漢字変換する


- 目的の漢字が表示されるまで  を繰り返し押ししてください。

鈴木
【一郎】
確定: 保留ボタン 1/4 かな

8  を押す

鈴木一郎
決定: 保留ボタン かな

(漢字が決定します。)

9  を押し、読みを入力する

- 表示された読みが違う場合には修正してください。(a 手順3参照)
- 読みは名前を検索するために使われます。
- 読みの入力、半角カナ6文字までです。6文字を超える入力はできません。

読み入力
【キイチ】
決定: 保留ボタン かな

(半角カナ入力モード)

10 を押す

数字入力



決定: 保留ボタン

(数字入力モードに変わる)

11 電話番号 (例 0312345678) を押し、を押す

0312345678

決定: 保留ボタン

- 電話番号の入力は、24ケタまでです。24ケタを超える入力はできません。
- 入力を間違えた場合は、左側のを1回ずつ押して1ケタずつ消去し、再入力します。
- を1秒以上押し続けると入力した電話番号がすべて消去されます。

12 を押す



グループ: 0
営業一課

決定: 保留ボタン

13 グループ2を選ぶときは を押す

グループ: 2
営業三課

決定: 保留ボタン

- グループ(0~9)は でも選べます。
- グループの名前登録はa 101ページ参照。
- グループ分類をしない場合は、そのまま を押して次の手順に進んでください。

14 を押す

登録しますか?

登録

修正

決定: 保留ボタン


15 「登録」を確認する

登録しますか?

登録

修正

決定: 保留ボタン

- はじめは「登録」が選択されています。
- 登録をキャンセルする場合は、で「修正」を選択します。

16 確認音/32 を押す

- 確認音「ピピッ」が鳴ります。
- 登録が完了し、残りの登録件数を表示します。
- 「修正」を選択した場合は手順2に戻ります。

登録しました	
残り	126件

17 約2秒後に手順2に戻る 同様に、手順2～10を繰り返して登録を続ける

18 フック を押す


ご注意

- 500件を超える新規登録はできません。入力画面で警告音「ピピッ」が鳴り、待ち受け画面に戻ります。必要のないデータを削除する作業を行ってから新規登録をしてください。(a 98ページ)
- 名前入力画面で文字をすべて削除した場合、読みも削除されます。
- 電話（アナログ）回線でお使いの場合、電話番号の中に 0 を押して（1秒以内）ポーズを登録するときは、0 を2～3回押して、ポーズを長めに登録してください。


お知らせ

- グループ分類をしない場合は、グループ0に登録されます。

各入力モードでの入力のしかた


名前の入力、ダイヤルボタンを使って入力します。入力できる文字数は、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。 ボタンを押すことによって、入力できる文字が変わります。各入力モードでの文字ボタンの割当は次ページの表を参照してください。

入力モードの選択

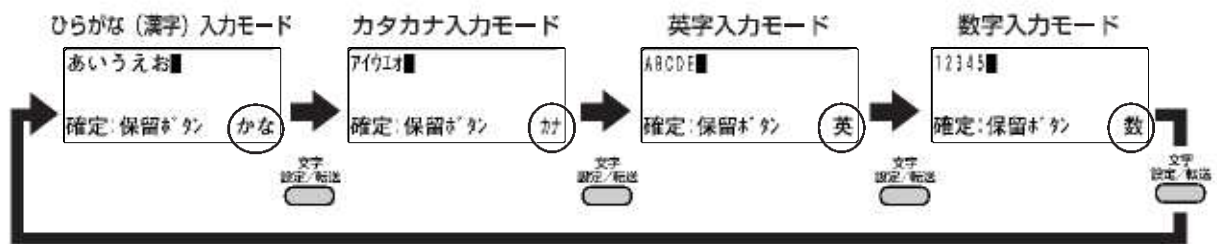


- 入力モードは、名前入力可能な状態のときに、 を押すことに変更されます。
- はじめは「ひらがな入力モード」です。





ひらがな入力モード

だ:  を1回押す

 を4回押す(濁点)

い:  を2回押す



- 文字入力は、文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで押します。
- 目的の文字が表示されたら、別の文字を押すか、 または  を押します。
- 次に表示したい文字が同じボタンの場合は、 を押して次に移動し、ボタンを押します。
- 入力を間違えた場合は、 を1回ずつ押して1文字ずつ消去し、再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されます。

漢字変換のしかた

例：第1営業

1

だい

確定: 保留ボタン かな



2

[第]

確定: 保留ボタン 4/20 かな



3

第

確定: 保留ボタン かな



4

第

1

決定: 保留ボタン 数



5

第

1

確定: 保留ボタン かな



6

第

1

えいぎょう

確定: 保留ボタン かな



7

第

1

[営業]

確定: 保留ボタン 2/6 かな



8

第

1

営業

確定: 保留ボタン かな

- を押して、漢字に変換する。

- を押して、変換を確定する。

- を3回押し、数字入力モードにして「1」を入力する。

- を1回押し、ひらがな入力モードにして「えいぎょう」を入力する。

- 目的の漢字が表示されるまで を押す。

- 漢字変換はひらがな入力モードで行います。ひらがなの読みを入力した後で、目的の漢字が表示されるまで を繰り返し押ししてください。
- 画面の分数表示は、分母が漢字候補の数、分子が候補の順番です。

ひらがな入力モードでカタカナを入力する

1 [あいうえお]
確定: 保留ボタン かな



2 [アウエオ]
確定: 保留ボタン かな



3 [アイウエオ]
確定: 保留ボタン かな

- カタカナは、ひらがな入力モードでも入力できます。漢字候補の最後尾に、全角ひらがな a 全角カタカナ a 半角カタカナの順に変換表示されます。

各入力モードでの文字ボタン割当表

ボタン	ひらがな入力モード	カタカナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
	カタカナ入力モードに切り替える	英字入力モードに切り替える	数字入力モードに切り替える	ひらがな入力モードに切り替える
①	あいうえおあいうえお	アイエオアイエオ	—	1
②	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
③	さしすせそ	サシセソ	DEFdef	3
④	たちつてとっ	タチツテトツ	GHIghi	4
⑤	なにぬねの	ナニネノ	JKLjkl	5
⑥	はひふへほ	ハヒフホ	MNOmno	6
⑦	まみむめも	マミムモ	PQRSpqrs	7
⑧	やゆよやゆよ	ヤユヨ	TUVtuv	8
⑨	らるるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
⑩	わをん ** - ! ? 空白	ワゾ ** - ! ? 空白	. · & / [] # * 空白	0
⌘	カーソルを左に移動			
⌘	カーソルを右に移動			



: 入力モードの変更



: 1文字消去



: 全文字消去



: 上下方向へ移動。漢字変換

ご注意

- カタカナ入力モードでは、カタカナは半角です。全角カタカナにしたい場合は、ひらがな入力したものを全角カタカナに変換してください。

お知らせ

- 漢字はおおむねJIS第2水準まで対応しています。

漢字電話帳データの修正

電話帳に登録してあるデータを検索して修正ができます。

例： 以下の操作は、名前：鈴木一郎、電話番号：03-5370-5474、グループ名：営業一課 を 鈴木太郎、03-5370-5473、営業三課 に修正する場合で説明しています。

待ち受け中に

1  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

2  で検索方法を選び、  で決定する

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン



読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン


読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

読みで検索する

グループで検索する



ダイヤルで検索する

●  の代わりに  で、決定することもできます。


3 読みで検索する場合  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

- 読みを入力します。読みは6文字までですが、入力する文字数は少なくともかまいません。入力された文字を含むすべての名前が表示されます。
(例: 「双」で検索)

4 入力が終わったら  または  を押す

0300001234
鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

5  で目的のデータを選ぶ

0353705474
鈴木
鈴木一郎
鈴木花子

6  を押す

鈴木一郎
0353705474

7  を押す



- 修正が選択されていることを確認します。

修正
削除
決定: 保留ボタン

8  を押す

鈴木一郎
決定: 保留ボタン かな

9  を2回押し、カーソルを右に移動する

-  を2回押しして「一郎」の2文字を消去し、その位置に再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されてしまうので注意してください。
- 名前を修正しない場合は、入力をしないで  を押し、手順13に進みます。

鈴木一郎
決定: 保留ボタン かな




鈴木
決定: 保留ボタン かな

10 た:  を3回押す
ろ:  を5回押す
う:  を3回押す

- 文字入力方法はa 90ページ。
- 名前の入力、ひらがな・漢字は全角10文字まで、カタカナ・英数字は半角20文字までです。

鈴木
たろ
確定: 保留ボタン かな

11  で漢字変換する

- 目的の漢字が表示されるまで  を繰り返し押し続けてください。

鈴木
[太郎]
確定: 保留ボタン かな 1/3

12 登録メニュー/決定 を押す

鈴木太郎■
■
決定:保留ボタン かな




13 登録メニュー/決定 を押し、読み方を入力する

- 表示された読みが違う場合には修正してください。(a 手順10参照)
- 読みは電話をかけるときに名前を検索するために使われます。
- 読みの入力は半角カナ6文字までです。6文字を超える入力はできません。

読み入力
[ス*キ*烟]
決定:保留ボタン かな
(読み入力モードに変わる)

14 登録メニュー/決定 を押す

0353705474
決定:保留ボタン
(ダイヤル入力モードに変わる)

- ## 15
- 左  を1回ずつ押して1ケタずつ消去するか、 を1秒以上押して前の電話番号をすべて消去し、新しい電話番号を入力してください。
 - 電話番号を修正しない場合は、 を押し、手順19に進みます。
 - 名前と電話番号のどちらかが空欄(入力がない状態)の場合、手順19に進みます。

0353705474
決定:保留ボタン

16 数字入力 を1秒以上押す

■
決定:保留ボタン


17 電話番号 (例 0353705473) を押す。

- 電話番号の入力は、24ケタまでです。24ケタを超える入力はできません。

0353705473
決定:保留ボタン


18 を押す

グループ: 0
営業一課
決定: 保留ボタン



19 を押し、グループ2を選ぶ

グループ: 2
営業三課
決定: 保留ボタン

20 を押す

- グループは  でも選べます。
- グループの名前登録はa 101ページ参照。
- グループ分類をしていない場合は、「グループ: 0」を選択してください。

上書きしますか?
上書き
新規
決定: 保留ボタン

- 21 
-  で、上書き/新規を選びます。
 - 上書きは元のデータを上書きして修正します。

上書きしますか?
上書き
新規
決定: 保留ボタン

- 新規を選んだ場合は、新しいデータとして登録されます。既存のデータをコピーして新しいデータを登録することになります。

22 を押す

- 確認音「ピピッ」が鳴ります。

登録しました
残り 126件

23 2秒後に待ち受け表示に戻る

操作のヒント

- 名前入力画面で文字をすべて削除した場合、読みも削除されます。

漢字電話帳データの削除



電話帳に登録してあるデータを検索して削除ができます。

例： 以下の操作は、名前：鈴木太郎、電話番号：03-5370-5473 を削除する場合で説明しています。



待ち受け中に

1  を押す

読み検索
グループ検索
ダイヤル検索
決定: 保留ボタン

2  で検索方法を選び、  で決定する



<p>読み検索 グループ検索 ダイヤル検索 決定: 保留ボタン</p>	<p>読み検索 グループ検索 ダイヤル検索 決定: 保留ボタン</p>	<p>読み検索 グループ検索 ダイヤル検索 決定: 保留ボタン</p>
読みで検索する	グループで検索する	ダイヤルで検索する


-  の代わりに  で、決定することもできます。

3 「読み」で検索する

 を押す

0300001234
鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

- 読みを入力します。読みは6文字までですが、入力する文字数は少なくともかまいません。入力された文字を含むすべての名前が表示されます。
 - 入力が終わったら、  または  を押します。
- (読み入力モードに変わる)

4  で目的のデータを選ぶ

0353705473
鈴木
鈴木太郎
鈴木花子

5  を押す


鈴木太郎

0353705473

6 登録メニュー/決定  を押し、音響/検索  で「削除」
を選ぶ

- 削除を選びます。

修正
削除
決定: 保留ボタン

7 登録メニュー/決定  を押す

削除しますか?
YES
NO
決定: 保留ボタン

8 音響/検索  で「YES」を選ぶ

- はじめは「NO」が選択されています。

削除しますか?
YES
NO
決定: 保留ボタン

9 登録メニュー/決定  を押す


- 確認音「ピピッ」が鳴ります。

削除しました
残り 126件

10 2秒後に待ち受け表示に戻る

漢字電話帳データの全消去

電話帳に登録してあるデータをすべて消去します。

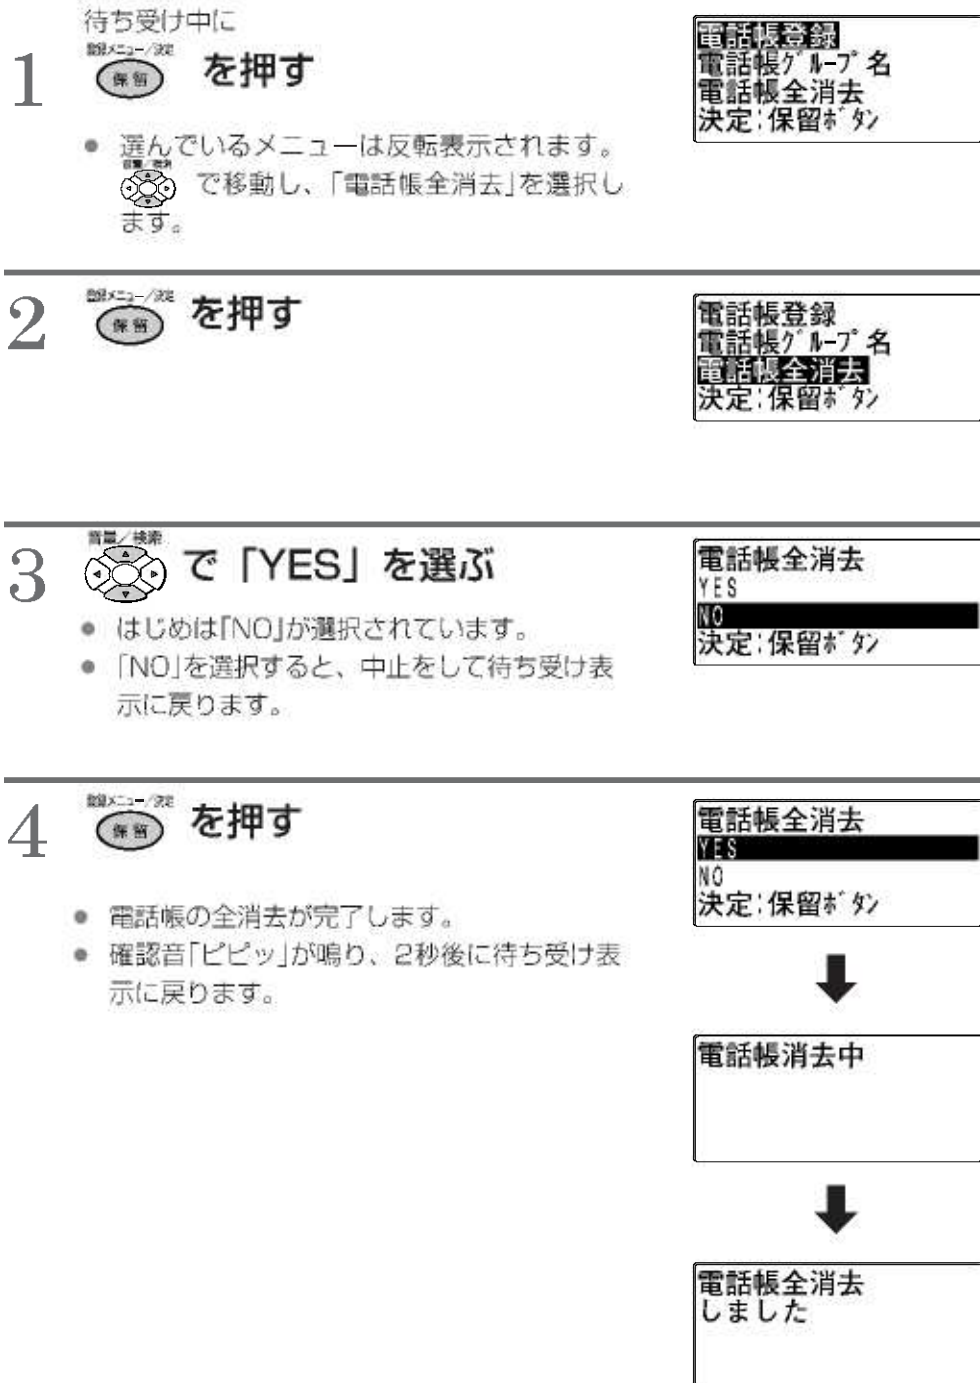

漢字電話帳グループ名の登録

電話帳には10個までのグループ(0~9番)分けができ、自由に名前を付けることができます。

1 待ち受け中に 電話帳登録 電話帳グループ名 電話帳全消去 決定:保留ボタン を押す

- 選んでいるメニューは反転表示されます。
で移動し、「電話帳グループ名」を選択します。

電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定:保留ボタン

2 電話帳登録 電話帳グループ名 電話帳全消去 決定:保留ボタン を押す

電話帳登録
電話帳グループ名
電話帳全消去
決定:保留ボタン

3 グループを 電話帳登録 電話帳グループ名 電話帳全消去 決定:保留ボタン で選択し、 を押す

- グループ名の初期値は「グループ0」~「グループ9」です。グループを選び、名前を入力します。
- 文字入力方法はa 90ページ。
- グループ名は、最大で全角10文字(半角20文字)です。
- 入力を間違えた場合は、を1回ずつ押して1文字ずつ消去し、再入力します。1秒以上押し続けると1行消去されます。

グループ 2
決定:保留ボタン かな

4 営業2課 設定:保留ボタン かな を押す

営業2課
設定:保留ボタン かな

5 電話帳グループ名 設定しました を押す

- グループ名の登録が完了します。
- 確認音「ピピッ」が鳴り、2秒後に待ち受け表示に戻ります。

電話帳グループ名
設定しました

電話番号や名前を登録する

よくかける電話番号を短縮ダイヤルや電話帳等に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり(a 29ページ)、発信者番号が通知されてかかってきたときに発信者の名前を表示(a 20ページ)したりすることができます。

種類	登録操作を行う電話機の種類と登録内容	登録件数	登録できるケタ数
個人短縮ダイヤル (a 105~108ページ) 電話機ごとに、よくかける相手の電話番号等を登録します。	[数字] 電話番号 [カナ] [漢字] 電話番号と名前 [大型] 電話番号と名前 ●数字表示付電話機では、名前は登録できません。	20ヶ所 (短縮番号80~99)	電話番号： 24ケタ以内(☎を含む) 名前：7文字以内
共通短縮ダイヤル<外線電話帳> (a 111~117ページ) システム電話機で、システムで共通に使う電話番号を登録します。この共通短縮ダイヤルに名前を登録したものを<外線電話帳>と呼びます。	[指定] ([数字]) 電話番号 [指定] ([カナ] [漢字]) 電話番号と名前<外線電話帳> [指定] ([大型]) 電話番号と名前<外線電話帳> ●数字表示付電話機では、名前は登録できません。	80ヶ所： (短縮番号00~79) または 800ヶ所： (短縮番号000~799) ☑取付け時設定	電話番号： 24ケタ以内(☎を含む) 名前：16文字以内
内線電話帳 (a 118~119ページ) システム電話機で、取り付け時に設定された内線番号に名前を登録します。	[指定] ([カナ] [漢字]) 名前 [指定] ([大型]) 名前 ●数字表示付電話機では、登録できません。	_____	名前：10文字以内
索引名 (a 109~110ページ) 大型表示付電話機で、索引名を登録すると登録した索引名からはじまる名前を検索することができます。	[大型] 索引名	各電話機ごとに、索引名を4つ	索引名：4文字以内
発信者名 (a 120~121ページ) システム電話機で登録しておく、電話がかかってきたときに相手の電話番号の代わりに名前を表示することができます。	[指定] ([カナ] [漢字]) 電話番号、名前 [指定] ([大型]) 電話番号、名前	100件	電話番号： 24ケタ以内 名前：16文字以内
特殊内線番号(クローズドナンパリング) (a 122~123ページ) システム電話機で、他のシステムの内線番号等に名前をつけて登録しておく、内線電話帳から名前を検索して電話をかけることができます。	[指定] ([カナ] [漢字]) 他のシステムの内線番号、名前 [指定] ([大型]) 他のシステムの内線番号、名前	100件	他のシステムの内線番号：4ケタ以内 名前：10文字以内

[指定] マークのついているものは、システム電話機から操作してください。(a 10ページ)

お知らせ


- 再ダイヤルや着信履歴発信をコピーして、短縮ダイヤルに登録することもできます。(a 52ページ)

名前入力のしかた

カナ 大型

個人短縮ダイヤル、共通短縮ダイヤル<外線電話帳>、内線電話帳、索引名、発信者名に名前を入力して登録することができます。名前の入力方法は、それぞれの登録操作で共通です。

入力モードの選択のしかた

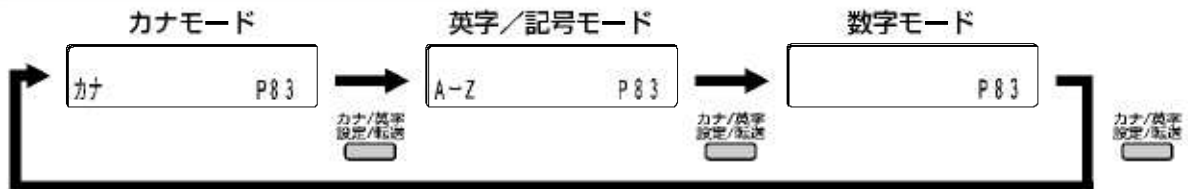

- 入力モードは、名前入力可能な状態のときに変更できます。それぞれの名前登録の登録可能な文字数を超えると、入力モードが変更できなくなります。
 (バック) または (クリア) で不要な文字を削除してから入力モードを変更してください。

名前の入力、ダイヤルボタンを使って入力します。押す回数によって、入力できる文字が変わります。名前を入力するときは、文字入力画面を表示してから入力します。

モード ボタン	カナモード	英字/記号モード	数字
①	ア イ ウ エ オ ←ア イ ウ エ オ		1
②	カ キ ク ケ コ	A B C a b c	2
③	サ シ ス セ ソ	D E F d e f	3
④	タ チ ツ テ ト ッ	G H I g h i	4
⑤	ナ ニ ヌ ネ ノ	J K L j k l	5
⑥	ハ ヒ フ ヘ ホ	M N O m n o	6
⑦	マ ミ ム メ モ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤ ュ ヨ ヤ ュ ヨ	T U V t u v	8
⑨	ラ リ ル レ ロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワ ヲ ン ° ° - () ・	& ' " , . / + ! : ; = _	0
*	1文字分削除して、カーソルを左へ移動します。	1文字分削除して、カーソルを左へ移動します。	*
#	スペースを入力し、カーソルを右へ移動します。	スペースを入力し、カーソルを右へ移動します。	#

確認/合議

(確認/合議) : 先頭画面に戻ります。

(クリア) : 入力した文字を1文字分消去します。

(バック) : 入力した文字をすべて消去します。

(再表示) : 内容を再表示します。

検索

(検索) (音選)

: 前後の短縮ダイヤルの登録画面に移動します。▼を押すと、次の短縮番号の内容を表示します。▲を押すと、前の短縮番号の内容を表示します。

お知らせ

- 名前の前にスペースがあると検索できないため、名前の最初はスペースをあげないで入力してください。
- 名前を新規に登録するときは、(バック) または (クリア) で文字を削除してから入力してください。

電話番号の中、または電話番号の代わりに登録できる内容

ボタン	項目	内容
📞	ポーズ	<ul style="list-style-type: none"> ●電話番号を入力中に📞を押すと、電話をかけるときに📞のところで約3.2秒間のポーズが入ります。 <p><電話(アナログ)回線でお使いの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●NCC回線、国際電話番号など、ポーズが必要な電話番号を登録するときに使います。
📞 + 短縮番号	ピンダイヤル	<ul style="list-style-type: none"> ●短縮ダイヤルを登録するときに、電話番号の代わりに短縮ダイヤルを登録することができます。長い電話番号を登録したい場合に使います。 ●短縮ダイヤルの電話番号は、1件につき2つまで登録することができます。 ●1件あたりの短縮ダイヤルには、最大24ケタまで入力できます。2つの短縮ダイヤルを登録すると、最大66ケタまでの電話番号が登録できます。 ●この場合、さらに他の短縮ダイヤルに登録することはできません。例えば、短縮ダイヤル00を短縮ダイヤル20に登録した場合、短縮ダイヤル20は他の短縮ダイヤルに登録できません。 ●共通短縮ダイヤルに、個人短縮ダイヤルの電話番号を登録することはできません。
📞 * *	プッシュ信号 転換	<ul style="list-style-type: none"> ●ISDN回線をお使いの場合は、この操作は不要です。 <p><電話(アナログ)回線でお使いの場合></p> <ul style="list-style-type: none"> ●電話番号の中に📞 * *を登録すると、📞 * *以降の電話番号をプッシュ信号に変換して送ります。 ●NCC回線で、プッシュ信号に切り換える必要のある電話番号を登録するときに使います。
📞 * 2	短縮ダイヤル 表示制御	<ul style="list-style-type: none"> ●電話番号を入力中に📞 * 2を押すと、それ以降の電話番号を発信時に表示しません。再度📞 * 2を押すと、以降の番号を表示します。 ●NCCの暗証番号などを表示したくない場合に使用します。
📞 * #	内線発信/機能 アクセス	<ul style="list-style-type: none"> ●内線番号の前に📞 * #を押すと、内線電話機を呼び出すことができます。
📞 * 0	外線自動選局 発信	<ul style="list-style-type: none"> ●電話番号の前に📞 * 0を押すと、0発信の外線を捕捉します。
📞 * 9 4 ~ 9 6		<ul style="list-style-type: none"> ●電話番号の前に📞 * 9 4 ~ 9 6を押すと、9 4 ~ 9 6に指定された外線を捕捉します。
📞 # 4	自動保留 ISDN	<ul style="list-style-type: none"> ●電話番号の前に📞 # 4を押すと、通話中の外線を自動的に保留にして、登録した電話番号に発信します。電話番号が登録されていない場合は保留されません。

お知らせ 

- 発信者の番号が通知されてかかってきたときに、名前を表示するように電話番号を登録するには「電話がかかってきたときの表示(発信者の電話番号の表示)」(a 20ページ)をお読みください。

ワンタッチボタンを登録する(個人短縮ダイヤル)

よくおかけになる電話番号を電話機ごとに登録することができます。

個人短縮ダイヤルは、短縮番号③①①～③①⑨の20件まで、電話番号は1件につき24ケタ(☎含む)まで登録できます。名前も登録するときは、107、108ページをお読みください。

電話番号を登録する

1 を押す

- スピーカランプが点灯します。

2 を押す

3 を押す


4 短縮番号(⑧①①～⑧①⑨)を押す

- 短縮番号③①①～③①⑨までは手順3、4の代わりにワンタッチボタンを押してもできます。(a 33ページ)

5 登録したい電話番号と ☎ を押す

- 電話番号と☎の合計を24ケタ以内で入力してください。

6 を押す

- 「ブー」という音が聞こえたら、登録が完了します。
- 続けて登録するには、手順2～6を行います。
- 登録を終了する場合は、 を押します。

電話(アナログ)回線でお使いの場合は、電話番号を押したあとの☎の操作は不要です。



修正するには

手順5で電話番号を入力し直してください。

消去するには

手順5を抜いて操作します。

確認するには

1  → 2  → 3  → 4 短縮番号 → 5 確認したら 

電話番号を登録する **大型**

登録してある電話番号を変更したいときも、この方法で変更できます。

1 **メニュー** を押す

2 **コジタンシユクダイヤル** を押す

<input type="checkbox"/>	コジタンシユクダイヤル	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ガイセンデングチャウ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ナイセンデングチャウ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ハツシヨ リレキ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	チャクシヨウ アウ リレキ	<input type="checkbox"/>

3 **スピーカ** カナ/英字
設定/転送 を押す

4 **登録したい短縮番号のワンタッチ
ボタン** を押す

<input type="checkbox"/>	コジ ン00	コジ ン80	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	コジ ン01	コジ ン81	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	コジ ン02	コジ ン82	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	コジ ン03	コジ ン83	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	コジ ン04	コジ ン84	<input type="checkbox"/>

● 個人短縮ダイヤルの登録画面が表示されます。

電話（アナログ）回線
でお使いの場合は、
手順5で $\#$ は不要で
す。

5 **登録したい電話番号と $\#$** を押す

0353705470
コジ ン 83 P83

● 電話番号と $\#$ の合計を24ケタ以内で入力してください。

6 **保留** を押す

- 続けて登録するには、**登録** を押してから手順4～6を行います。
- 登録を終了するには、**スピーカ** を押します。

消去するには

手順5を抜いて操作します。

確認するには

手順3で カナ/英字
設定/転送 の代わりに **確認/会議** を押します。

名前と電話番号を登録する **カナ** **漢字**1 **スピーカ** を押す

- スピーカランプが点灯します。

2 **文字
設定/転送** を押す3 **+** **3** を押す

タンシユク No=>
コジ ンタンシユク トウロク

4 登録したい短縮番号 (**8** **0** ~
9 **9**) を押す

タンシユク No=>83
コジ ンタンシユク トウロク

(短縮番号83に登録した場合)

5 **登録メニュー/決定
保存** を押す

コジ ン 83
カナ P 83

6 名前を入力する

- **ワツク** または **消去** を押して文字を消去してから入力してください。
- 7文字まで入力できます。
- 入力のしかたは「名前入力のしかた」(a 103ページ)をお読みください。

イワツク
カナ P 83

(イワツクを入力した場合)

7 **登録メニュー/決定
保存** を押す

イワツク
P 83

- 電話番号の登録画面が表示されます。

8 登録したい電話番号と **+** を押す

0353705470#
イワツク P 83

(03-5370-5470を入力した場合)

- 電話番号と **+** の合計を24ケタ以内で入力してください。

9 **登録メニュー/決定
保存** を押す

コジ ン 84
カナ P 84

(次の短縮ダイヤル)

- 登録が完了し、次の短縮ダイヤルの登録画面が表示されます。
- 続けて登録するには、手順6~9を行います。
- 登録を終了する場合は、**キャンセル** を押します。



電話(アナログ)回線
でお使いの場合は、
手順8で**+**は不要
です。

お知らせ


- 名前の修正、登録した電話番号の消去、名前や電話番号の確認の操作については、次ページをお読みください。

前ページの操作で

名前や電話番号を修正するには

手順6で  または  を押して名前を消去してから、新しい名前を入力します。
手順8で新しい電話番号を入力し直してください。
名前か、電話番号かどちらか一方のみを修正したい場合は、修正しなくても良い手順（名前なら手順6、電話番号なら手順8）では、何もしないで次の手順に進んでください。


登録した個人短縮番号を消去するには


手順6で名前を入力する代わりに  を押すと文字が消去されます。
手順8で電話番号を押す代わりに  を押すと、電話番号が消去されます。

名前や電話番号を確認するには

登録方法と同じ操作で確認できます。手順6、8を抜いて操作します。

名前と電話番号を登録する 大型

1  を押す

2  を押す
•メニュー画面の2ページ目が表示されます。

3  を押す

4

<input type="checkbox"/>	チャクシンフオトリ リレキ	<input type="checkbox"/>	コジタンシユク ナマI
<input type="checkbox"/>	システムチャクシン リレキ	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	コジタンシユク ナマI	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ガイセンデンリチャリナマI	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ナイセン ナマI	<input type="checkbox"/>	

 を押す
•個人短縮ダイヤルの登録画面が表示されます。

5 107ページの手順4～9を行う

共通短縮ダイヤルを登録する

共通短縮ダイヤル<外線電話帳>を登録する ソファム (カナ 漢字)

共通短縮ダイヤルに名前を登録して(外線電話帳)おくと、登録した名前から検索して電話をかけることができます。

1 スピーカ を押す

- スピーカランプが点灯します。

2 文字 設定/転送 を押す

3 * 4 を押す

タンシュク No=>
キョウツウタンシュク トウロク

4 登録したい短縮番号を押す

(0 0 ~ 7 9) または
(0 0 0 ~ 7 9 9 取付け時設定)

- 2ケタの共通短縮番号でも、頭に0をつけて必ず3ケタで入力してください。
(00~79は000~079と入力)
- 手順4を抜いて操作すると、空いている最小の短縮番号を選びます。

5 登録メニュー/決定 保留 を押す

(035) タンシュク
カナ 035

(短縮番号035を選んだ場合)

6 名前を入力する

- フック または クリア を押して文字を消去してから入力してください。

フック : 全文字消去

クリア
(クリア) : 1文字消去

- 16文字まで入力できます。
- 入力のしかたは「名前入力のしかた」(→101ページ)をお読みください。

イワツウ
カナ 035

(イワツウと入力した場合)

7 登録メニュー/決定 保留 を押す

- 電話番号の登録画面が表示されます。

8 登録したい電話番号と # を押す

- 電話番号と # の合計を24ケタ以内で入力してください。


電話(アナログ)回線
でお使いの場合は、
手順8の#は不要
です。

9 登録メニュー/決定 **保留** を押す ——— 10 
 押下

10 鳴り分け着信音の番号を押す

チャクシンオン =>1
(0-32) 035

(着信音「1」を入力した場合)

- 着信音は33種類あります。(⇒193ページ)
- 鳴り分け着信機能(鳴り分け着信、VIP転送)(⇒64ページ)を使わない場合は、手順10～15(着信音や着信先などの選択)の操作を省略することができます。
- 手順9で 登録メニュー/決定 **保留** の代わりに  を押すと、手順18に進みます。

6. 準備完了

11 登録メニュー/決定 **保留** を押す

チャクシンサキNo =>
(サイゼンNo) 035

- 着信先の選択画面が表示されます。

12 鳴り分け着信先の番号を押す

チャクシンサキ =>123
(サイゼンNo) 035

13 登録メニュー/決定 **保留** を押す

D1グループNo =>
(1-8) 035

- ダイヤルイングループの選択画面が表示されます。

14 鳴り分けダイヤルイングループを
選ぶ

D1グループNo =>3
(1-8) 035

(D1グループ番号「3」を入力した場合)

- 着信先の番号を登録した場合は、ダイヤルイングループより優先して着信します。
- ダイヤルイングループ番号はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

15 登録メニュー/決定 **保留** を押す

セレクトモード =>
(0-1) 035

- VIP転送する/しないの選択画面が表示されます。

16 VIP転送する/しないを選ぶ

セレクトモード =>1
(0-1) 035


(VIP転送する「1」を入力した場合)

- VIP転送する場合 : 「1」を入力します。
- VIP転送しない場合 : 「0」を入力します。

システム電話機からの
操作編

漢字表示付電話機


ボタン類については、前ページをご覧ください。

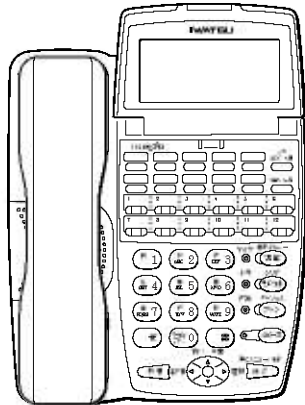

WX-12KTX、WX-12KTX (G)

カナ表示付電話機

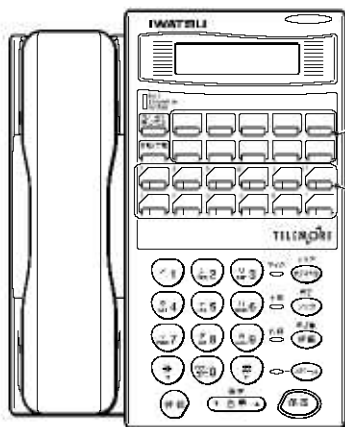

説明が記載されていないボタンやランプ類については、カナ表示付電話機の説明書をご覧ください。



12キー電話機D (WX-12KTD)


ワンタッチボタン (a 33ページ)
ワンタッチで電話をかける

FFキー

- ・外線を設定して  ボタンとして使う (a 26ページ)
- ・機能を設定して  ボタンとして使う (a 83ページ)

大型表示付電話機


説明が記載されていないボタンやランプ類については、大型表示付電話機の説明書をご覧ください。

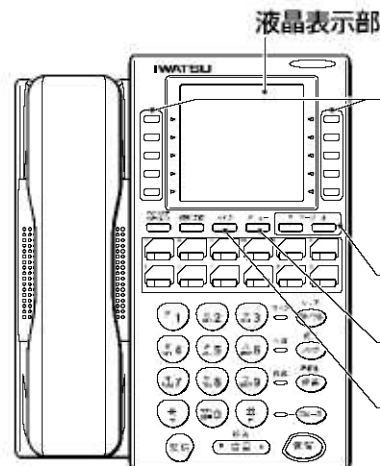

12キー電話機L (WX-12KTL)

液晶表示部

ワンタッチボタン1~10 (a 35ページ)

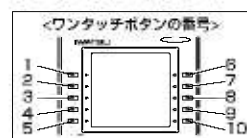

液晶表示部に表示されている機能や電話番号などを選択する


ページボタン (a 22ページ)
メニュー画面のページを切り換える

メニューボタン (a 22ページ)
メニュー画面を呼び出す

マイクボタン (a 65ページ)
内線ハンズフリー応答の設定・解除をする

数字表示付電話機

説明が記載されていないボタンやランプ類については、数字表示付電話機の説明書をご覧ください。

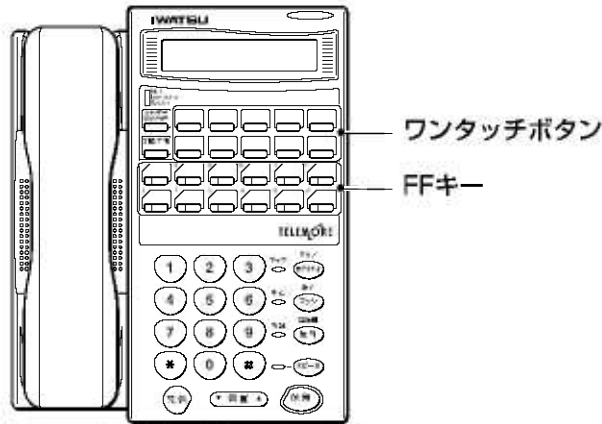

12キー電話機N (WX-12KTN)


お使用になる前に

各部のなまえとはたらき


デジタル多機能電話機のランプ類



電話機底面

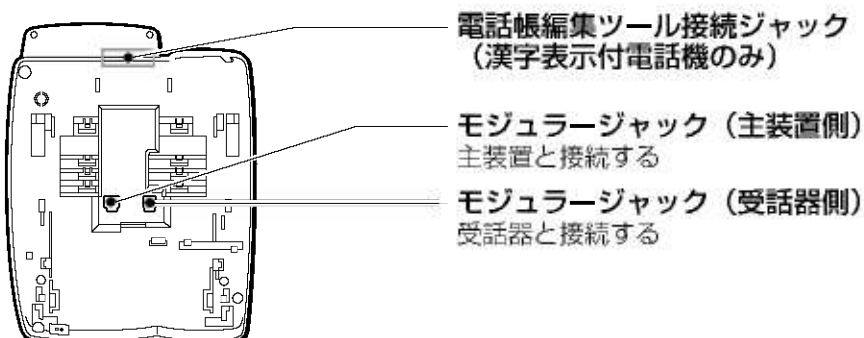

主装置

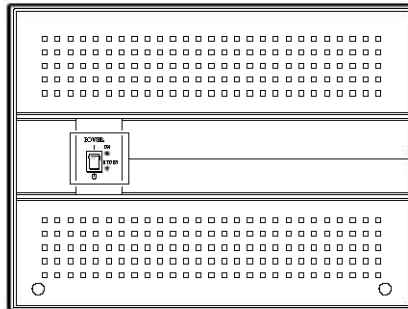

電源スイッチ/ランプ

赤色 (STD BY)

コンセントを差し込むと点灯

緑色 (ON)

コンセントを差し込んでから電源スイッチをONにすると点灯

お知らせ

- 故障の原因となりますので、主装置は販売店の方以外は操作しないでください。