


Frespec主装置

計画停電等で電源供給が止まることが分かっている場合は、停電前に事前に主装置の電源をOFFにして下さい。

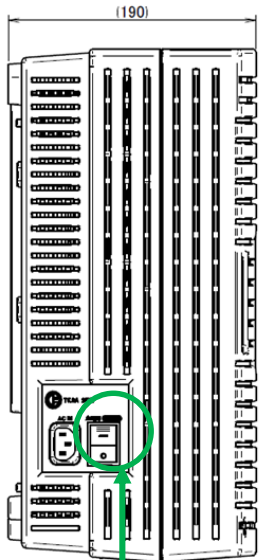

このボタンを長押しして(POWが点滅するまで)いただくと電源がOFFになります。
※有線電話機の液晶表示が消えれば完全に電源が切れた状態です。

★停電が終わり通電すると自動復旧で電源がONになります。
※万が一、自動復旧していない場合は、このボタンを押して手動で起動させてください。

★手動でも主装置が起動しない場合は故障の可能性がありますので弊社までお問い合わせください。

緊急時電源ボタン

PCと同じように万が一電源が切れないなどの場合に使用します。緊急時以外は使用しないでください。

※このボタンで主装置をOFFにすると設定データが消失する可能性があります。