


TELEMOREシリーズ主装置

計画停電等で電源供給が止まることが分かっている場合は、停電前に事前に主装置の電源をOFFにして下さい。

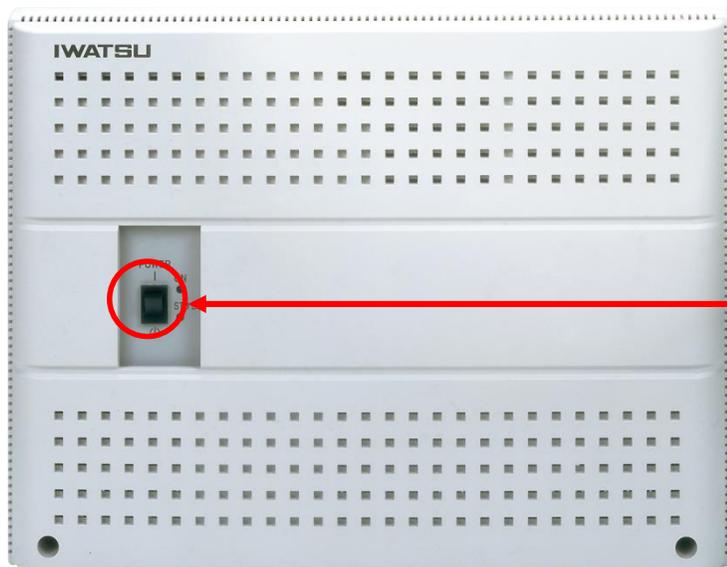

このスイッチを切り替えますと電源がOFFになります。
※有線電話機の液晶表示が消えれば完全に電源が切れた状態です。

★停電が終わり通電しましたら、電源をONにしてください。

★主装置が起動しない場合は故障の可能性がありますので
弊社までお問い合わせください。

※設定データを保存しているメモリーには電池を搭載しております。
一度も交換をされていないと停電時間が長い場合には電池切れの為に設定データが
消失する可能性があります。